



INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Styl i kolor mogą się różnić.

Wyprodukowane w Chinach.

Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, jak również montażu, obsługi i konserwacji. Samochód musi być zmontowany przez osobę dorosłą, która czytała niniejszą instrukcję. Pojazd przed jak i po złożeniu przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zachować instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

Informacje o Twoim nowym pojeździe dla dziecka:

Wymiary: 113x57x73CM

Wiek dziecka: 3-8 lat

Prędkość pojazdu: 3km/h-5km/h

Maksymalne obciążenie pojazdu: 25kg



Ostrzeżenia:

Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy ze względu na małe elementy i możliwość udławienia się.

Produkt zawiera małe części, trzymaj z dala od dzieci podczas montażu.

Aby chronić zabawkę należy jej używać na suchej nawierzchni.

Nie wolno bawić się pojazdem podczas burzy i deszczu.

Nie należy używać w ruchu ulicznym w pobliżu aut, basenów etc.

Użytkownik podczas jazdy zawsze powinien mieć buty i siedzieć na siedzeniu.

Należy nosić wyposażenie ochronne – kask i ochraniacze.

Zabawka musi być użytkowana z zachowaniem środków ostrożności. Niezachowanie środków ostrożności może spowodować zdarzenie skutkujące obrażeniami u siebie i osób trzecich lub narażeniem użytkownika na określone przez producenta zagrożenia, zazwyczaj związane z urządzeniem lub wyrobem, którego zabawka jest modelem w zmniejszonej skali lub imitacją.

Przed każdą jazdą należy sprawdzić prawidłowość mocowania elementów oraz kół nie zastosowanie się do tego może skutkować upadkiem lub wypadkiem.

Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Wyłącz pojazd gdy nie jest używany.

Przed montażem:

- Upewnij się, że przełącznik zasilania jest ustawiony na „OFF” przed rozpoczęciem montażu.
- Narzędzia montażowe:




Śrubokręt (brak w zestawie)



Szczypce(brak w zestawie)

Instrukcja montażu:

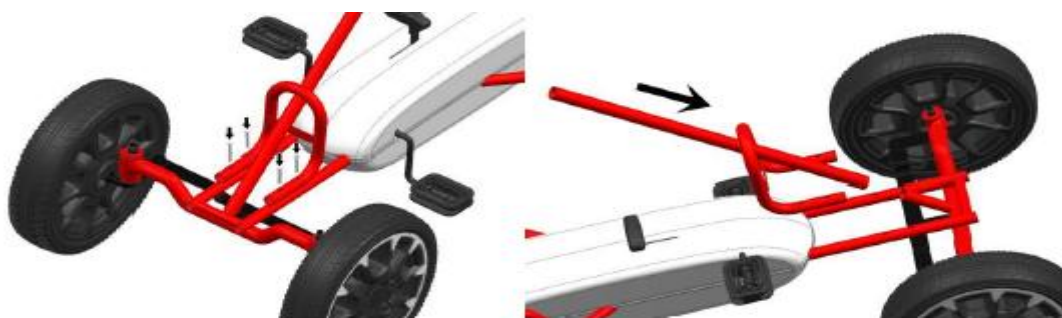

1. Dopasuj cztery otwory na przedniej ramie (patrz zdjęcie powyżej) skręć części za pomocą śrub M5x45 dokręć nakrętkami M5
2. Dopasuj drążek kierowniczy (jak na zdjęciu powyżej)



1. Dopasuj zewnętrzną obudowę do pręta
2. Przykręć małą plastikową część na górze pręta co uniemożliwi jego ruch



Dopasuj drążek do ramy tak jak na zdjęciu powyżej wyprostuj koła aby drążek był prosto skręć go za pomocą śruby M5x35




Dopasuj kierownicę do drążka kierownicy następnie dokręć ją śrubą M5x60



Przykręć siedzenie za pomocą dwóch śrub

Diagram części:

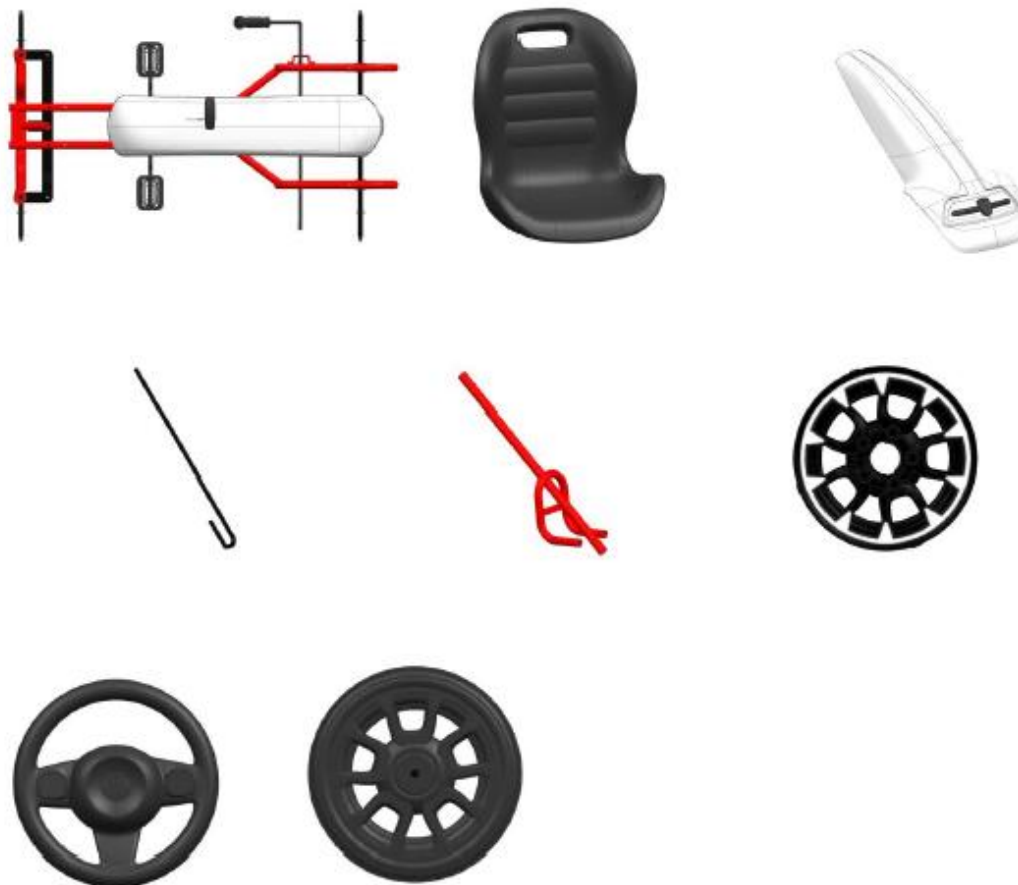

Importer:

RAMIZ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Ciepłownicza 54

31-574 Kraków

Polska

NIP 679-315-82-06

tel. (0048)501472655

e-mail: import@ramiz.pl